

# ActiVac<sup>®</sup> HYGIENE-SHEDDER


für Hund, Katze, Pferd

auch für  
Polster, Teppiche,  
Autositze,  
Kleidung,  
etc.

## Staubsauger-Aufsatz

für alle runden Saugrohre\*


**1** leicht  
über das  
Fell ziehen

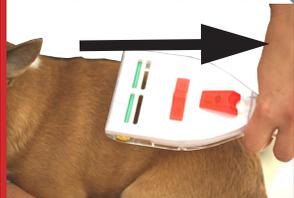

**2** Knopf  
drücken



**3** Klinge  
flippt um

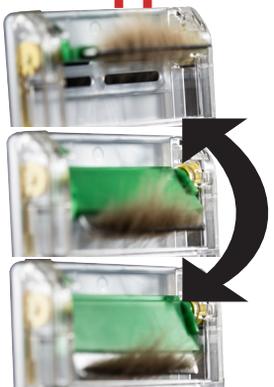

**4** einge-  
saugt!



**CLEAN-SHEDDER**  
gegen Haare -  
Schmutz - Parasiten



**SOFT-EDGE KLINGE**  
sanft für Fell und Haut



**NOPPEN-KAMM**  
schont Stoff & Flächen

**ActiVac-  
SET:**



1x (Saug-Düse  
Shedderklinge &  
Noppenkamm

1x Verlängerung  
mit Universal-  
Adapter  
& Spezial-  
Adapter



**ActiVet<sup>®</sup> ProLine**


\* siehe  
Rückseite

# Montage- & Anwendungshinweise


## 1. FEST halten




**STANDARD - Rohre mit Aussen-Durchmesser 32-38mm:**  
Den ActiVac Aktiv-Shedder mit der Komfort-Verlängerung und dem Saugrohr des Staubsaugers verbinden. Das verstellbare, größere Ende gehört dabei an das Saugrohr des Staubsaugers. Die Öffnung ist stufenlos verstellbar, dazu das Schlauchseitige Teil festhalten und die Manschette zum LÖSEN LINKS-rum, zum FEST-ziehen RECHTS-rum drehen.

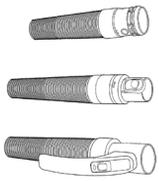

Für Rohre mit unregelmäßiger Form (außen), z. B. mit Knopf, Griff, etc.), ab 30mm stufenlos verstellbar.

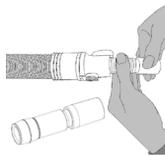


Den Zusatzadapter IN das Rohr stecken, die Teile a) und b) gegeneinander drehen, so daß der Adapter sich im Rohr aufspreizt bis er fest sitzt. Dann auf das herausstehende Teil den STUFENLOS-ADAPTER wie oben gezeigt anbringen.

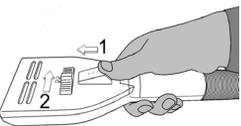

Den Einsaug-Knopf (1) leicht in Pfeilrichtung drücken, dann gleichzeitig den Sicherheits-Knopf (2) nach RECHTS entriegeln, dabei schnappt die Shedder-Klinge aus der Saugdüse heraus. (Zur Aufbewahrung in den Sicherheits-Knopf nach LINKS schieben und so die Shedder-Klinge in der Saugdüse verriegeln).




Den Staubsauger einschalten, das Fell mit leichter Hand mit dem Shedder mit dem Strich (in Wuchsrichtung) durchstreichen. Bei längerem Fell ist vorheriges Bürsten erforderlich. Kurzhaar können Sie einfach so behandeln. Bei der Anwendung füllt sich die Shedderklinge rasch mit den entfernten Haaren. Für alle anderen Oberflächen den Noppenkamm nutzen.

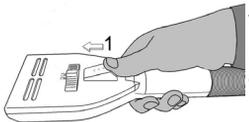


Wenn die Klinge bw. der Noppenkamm keine Haare mehr aufnimmt (siehe Fotos andere Seite), den Einsaug-Knopf wie in (1) nach vorn drücken, dabei werden die Haare einfach weggesaugt.



Falls die Haare nicht sofort eingesaugt werden, einfach die Hand vor die Düse halten, dann werden auch dichte Büschel eingesaugt. Um dies zu vermeiden, einfach öfter den Einsaug-Knopf drücken. Bitte kein NASSES oder Fettverschmutztes Fell bearbeiten. Längeres Fell bitte vorbürsten.

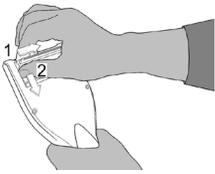

**Zum Wechseln der Klinge oder Noppenkamm wie abgebildet zuerst nach rechts, dann nach unten schieben.**

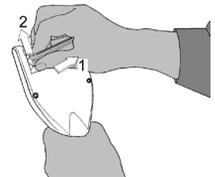

**Zum Einsetzen der Klinge oder Noppenkamm (auch nach Fehlbedienung, wenn z. B. bei gewaltsamer Anwendung sich die Klinge gelöst hat) einfach zuerst rechts einsetzen, (1) dann nach vorn schieben (2) bis die Klinge links einrastet.**

## TIPPS & TRICKS:

- Den Staubsauger in einiger Entfernung einschalten, während die Düse noch mindestens 2 Meter von Tier entfernt ist.
- Zur Gewöhnung an das Saug-Geräusch zunächst mit eingeklappter Shedderklinge über das Fell fahren.
- Alternativ zuerst mit ausgeschaltetem Staubsauger den Shedder benutzen, die Düse von Tier entfernen, dann einsaugen, usw.
- Nur TROCKENES FELL bearbeiten.
- Den Einsaug-Knopf NIEMALS betätigen, während der Shedder sich im Fell befindet.
- Verletzte und kranke Tiere sollten nur in Absprache mit dem Tierarzt behandelt werden.
- Schädliche Insekten (Flöhe, Milben, Zecken) und Schuppen werden einfach mit eingesaugt.
- **Der Noppenkamm kann auch für extrem zierliche oder empfindliche Tiere effektiv zur Fellpflege eingesetzt werden**